


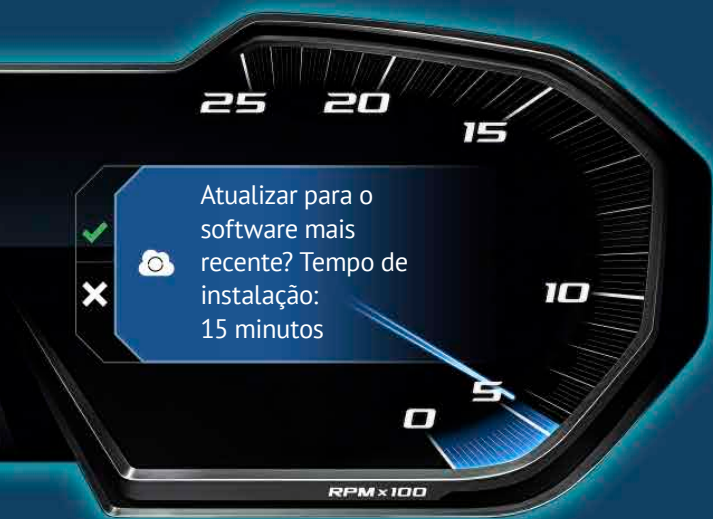

**MANTENHA OS VEÍCULOS
ATUALIZADOS SEM INTERRUPÇÕES**

Atualize o seu DAF

COMO FUNCIONAM AS ATUALIZAÇÕES REMOTAS

1

NOTIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO



Quando uma nova atualização estiver disponível, será apresentada uma mensagem no visor do condutor.

2

EXECUTE A ATUALIZAÇÃO NA SUA PRÓXIMA PARAGEM



- Estacione o veículo num local seguro.
- Acione o travão de estacionamento.
- Desligue o motor.
- Não desligue a ignição.

3

INICIAR A ATUALIZAÇÃO



No visor: selecione "Iniciar atualização" e siga as instruções apresentadas no ecrã.

4

DURANTE A ATUALIZAÇÃO



Importante:

- ⚠ Não mova o veículo.
- ⚠ Não desligue a ignição.
- ⚠ Não interrompa a atualização.

A duração pode variar consoante a atualização.

5

ATUALIZAÇÃO CONCLUÍDA



Após a instalação bem-sucedida, será apresentada uma confirmação no visor.

- ✓ O seu veículo está pronto para voltar à estrada.

VANTAGENS PARA O CONDUTOR



**Sem visitas
desnecessárias
à oficina**



**Atualizações práticas
através da rede móvel**



**Máxima
disponibilidade
operacional**



**Melhor desempenho
do veículo**



**Mais segurança
e fiabilidade**

DÚVIDAS OU NECESSITA DE APOIO? CONTACTE O SEU CONCESSIONÁRIO DAF WWW.DAF.COM

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

DAF